



KESKJOAURIINI KOGUMISE LÜHIJUHEND GREINER BIO-ONE VAAKUMSÜSTEEMIGA

ETTEVALMISTUS: ENNE PROOVI KOGUMIST PEAB VIIMASEST URINEERIMISEST MÖÖDAS OLEMA OLEMA VÄHEMALT 4—6 TUNDI

KESKJOAURIINI KOGUMISEKS KASUTATAVAD PROOVINÕUD



1

Pese välissuguelundid voolava veega (pesemisvahendeid ei ole lubatud kasutada). Kuivata välissuguelundid kergelt.

2

Keera lahti proovitopsi kaas. Aseta kaas nii, et kaane põhjal olev imemisotsik jääks suunaga ülespidi.



3

Tähelepanu! Imemisotsikut käega mitte puutuda.



4

Esmalt urineerige 5—10 milliliitrit WC potti, seejärel, uriinijuga katkestamata, koguge uriin proovitopsi täites umbes kolmveerand uriiniitopsist. Urineerimine lõpetage taas WC-potti.


5

Keera proovitopsile kaas peale. Sega ja seejärel eemalda kaanelt kaitsekleebis.



6

Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest.

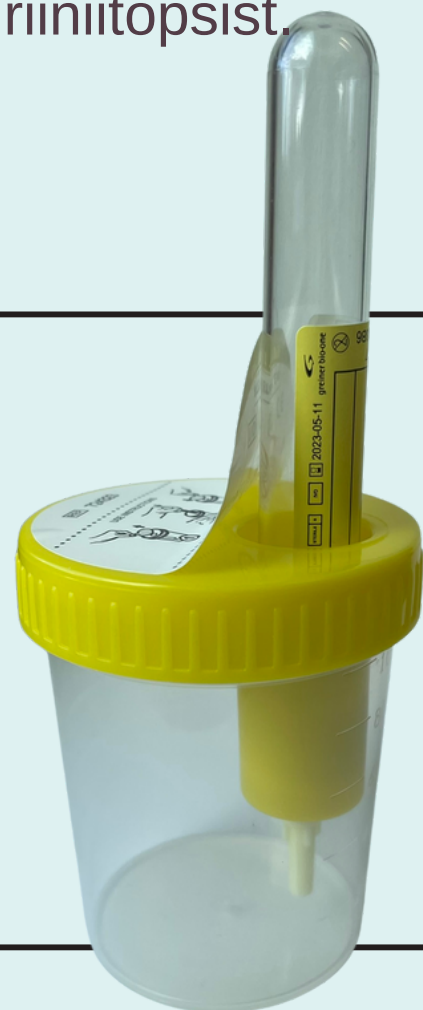

7

Aseta kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele. Ülejäänud uriin vala kanalisatsiooni ja tühi tops viska olmeprügisse.

8

Kontrolli, kas uriinikatsuti on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

9

Uriinikatsutiga uriin tuua võimalikult kiiresti laborisse. Kui kohe ei ole võimalik uriini laborisse tuua, siis hoida uriini temperatuuril +2...+8 °C, kuid mitte rohkem kui neli tundi.

